

Opmåling og placering

For at montere solsejlet, skal der først opmåles præcist, hvor beslagene skal sidde. Benyt det udstrakte solsejl til opmåling.


Hældning

Husk altid at montere solsejlet med en hældning, så regnvand kan løbe af den vandafvisende overflade.


Trækretning og afstand

Ved placering af solsejlet er det meget vigtigt at tage højde for trækretningen. Uanset om solsejlet skal fæstnes på stolper eller på en husmur, så skal trækretningen følge hjørnets midterlinie (se eksempler).

Derudover er det også vigtigt, at der er 15-30 cm afstand fra de individuelle hjørner af sejlet til selve punkterne, hvor de skal fæstnes, så sejlet kan strammes op og hænge helt udstrakt (se eksempler).

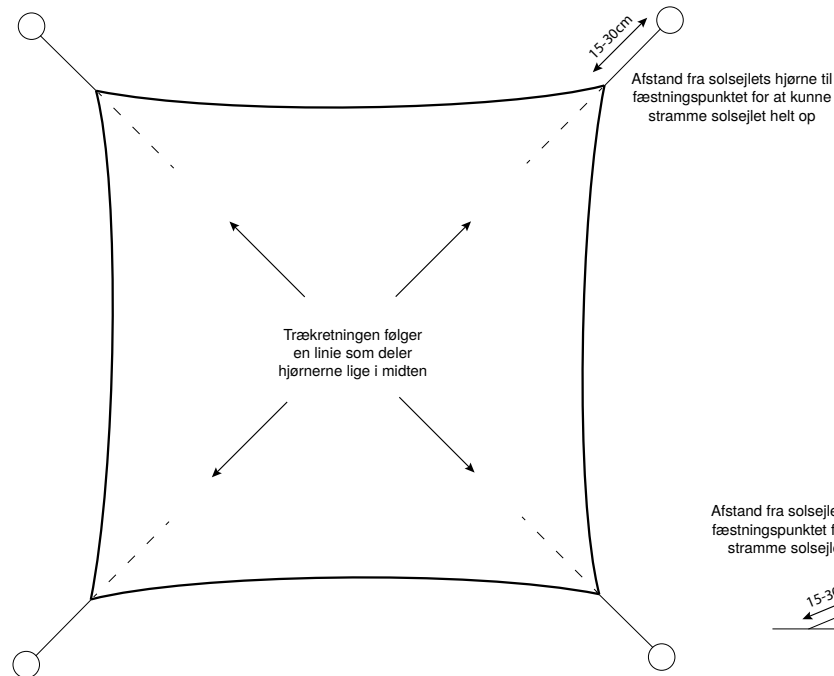

Ex.1 Firkantet solsejl på stolper

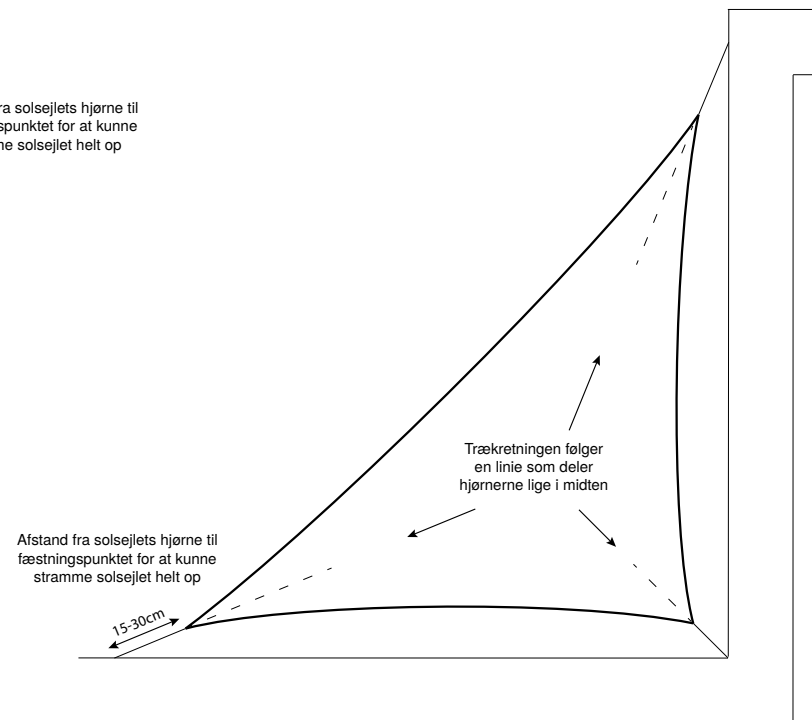

Ex.2 Trekantet solsejl på husmur

Montering af solsejl

Ved montering af firkantede solsejl anbefales det at fæstne solsejlet diagonalt. De to hjørner over for hinanden på den ene led fæstnes først efterfulgt af hjørnerne overfor hinanden på den anden led.

Ved montering af trekantede solsejl, er det vigtigt at vente med at opstramme solsejlet indtil alle hjørner er fæstnet. Det anbefales at stramme hjørnene gradvist.

Solsejlene har letbuede sider for at sikre, at det kan sidde helt stramt og flot.

Montering af beslag

Øjeboltene placeres i den ønskede højde, hvor solsejlet skal fæstnes. Det er en god idé at forbore inden øjeboltene skrues i. Rebklemmen monteres ca. 10 cm under øjebolten. Sørg for at rebklemmen vender den rigtige vej inden den monteres (se foto)

Støbning af stolper

Grav et hul med en dybde på 80 cm, hvori stolpen placeres og støbes med beton. Vent med opsætning af solsejlet indtil betonen er helt tør.

